


Description de la montre télécommande

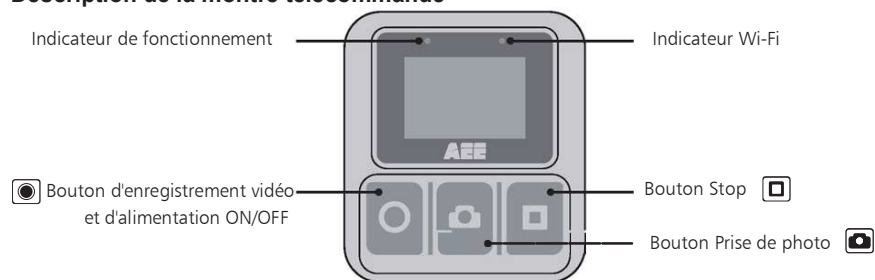

Chargement

Quand le niveau de batterie est faible, l'icône de batterie faible s'affiche sur l'écran " ". Pour recharger la batterie, installez la DRC12 sur sa station de recharge et connectez le câble USB à un adaptateur secteur (Sortie: DC 5V 1000mA).

Allumer la télécommande

Appuyer sur le bouton d'alimentation " " pendant 3s pour allumer la DRC12. L'indicateur de fonctionnement s'allume, l'icône de la batterie " " et les informations sur la version du produit apparaissent à l'écran. Appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation " " pendant 3s pour éteindre la DRC12.

⚠ Si le système s'arrête de manière inattendue, appuyez simultanément sur les boutons et pour forcer à éteindre la DRC12.

Connexion à la caméra

1. Allumez la caméra, activez la fonction Wi-Fi et entrez dans les "Paramètres". Sélectionnez "STA" en tant que Mode Wi-Fi.
2. Appuyez sur le bouton pendant 3s pour allumer la DRC12.
3. La DRC12 recherchera automatiquement le signal Wi-Fi. Lorsque "1" apparaît sur l'écran, cela signifie que le signal Wi-Fi a bien été détecté.
4. Lorsque "CONNECTED" apparaît sur l'écran, cela indique que la connexion a été établie avec succès.
5. La DRC12 demandera si vous souhaitez connecter plus de caméras.
 - Appuyez sur pour sélectionner "No" (Non) et sur pour confirmer. La DRC12 est alors synchronisée avec la caméra, la connexion est établie. La télécommande entrera en état de veille pour l'enregistrement vidéo en connexion "one-to-one".
 - Si vous sélectionnez "Yes" (Oui), la DRC12 recherchera automatiquement d'autres signaux Wi-Fi de caméras. Une fois la connexion réussie, la télécommande entrera en veille pour l'enregistrement vidéo en connexion "one-to-many".

⚠ La DRC12 peut être connectée à 5 caméras simultanément.

Fonctions basiques

En connexion one-to-one:

Fonction	Processus
Enregistrement vidéo	Appuyez sur pour démarrer l'enregistrement et sur pour l'arrêter.
Prise de photo	Appuyez sur pour passer au mode shooting photo et appuyez dessus une nouvelle fois pour prendre une photo. Appuyez sur pour retourner au mode Enregistrement vidéo.
Mode switching	Appuyez sur pendant 2s pour entrer en mode plein écran, appuyez sur ou pour sélectionner le mode désiré, puis sur pour confirmer.
Réglage des paramètres	Appuyez sur pendant 2s pour entrer en mode plein écran, appuyez sur ou et sélectionnez M puis appuyez sur pour entrer. Appuyez sur pour sélectionner les paramètres désirés, puis sur pour confirmer. Appuyez sur pour quitter.

En connexion one-to-many:

Fonction	Processus
Enregistrement vidéo	Appuyez sur pour démarrer l'enregistrement et sur pour l'arrêter.
Prise de photo	Appuyez sur pour prendre une photo.
Mode switching	Appuyez sur pendant 2s pour entrer en mode plein écran, puis sur ou pour sélectionner le mode désiré et sur pour confirmer.
Réglage des paramètres	Non disponible.