






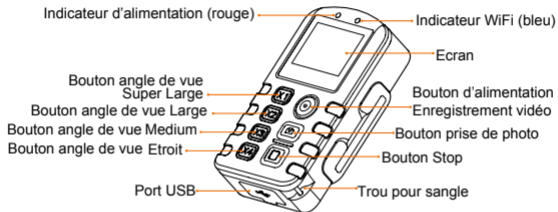


# Télécommande WiFi (en option)

## Description




Boutons	Fonctions
	Appuyez pendant 5 secondes pour allumer/éteindre la télécommande WiFi.
	En mode prise de photo, appuyez une fois sur le bouton pour passer en mode enregistrement vidéo.
	En mode enregistrement vidéo, appuyez une fois sur le bouton pour commencer un enregistrement.
	Après être entré dans l'état de sélection, appuyez sur le bouton pour choisir l'option du haut.

	En mode enregistrement vidéo, appuyez sur le bouton pour passer en mode prise de photo.
	En mode prise de photo, appuyez une fois pour prendre une photo.
	Appuyez pendant 5 secondes, pour entrer dans le mode de sélection.
	Sélectionnez le mode souhaité et appuyez dessus pour entrer.
	Pendant l'enregistrement vidéo, appuyez sur le bouton pour arrêter l'enregistrement.
	Après être entré dans l'état de sélection, appuyez sur le bouton pour sélectionner une option du bas.
	Appuyez une fois sur le bouton pour sélectionner l'angle de vue Super Large (=W).
	Appuyez une fois sur le bouton pour sélectionner l'angle de vue Large (=M)).
	Appuyez une fois sur le bouton pour sélectionner l'angle de vue Medium (=N).
	Appuyez une fois sur le bouton pour sélectionner l'angle de vue Etroit (=S).

- ❗ La télécommande WiFi n'est pas disponible en mode 4K et 2.7K.
- ❗ Les boutons pour modifier l'angle de vue fonctionnent uniquement en mode 1080p.
- ❗ Lorsque la télécommande DRC10 rencontre un dysfonctionnement lors de son utilisation et qu'elle ne peut s'éteindre normalement, appuyez simultanément sur le bouton angle de vue Super Large ainsi que sur le bouton angle de vue Etroit pour forcer la télécommande à s'éteindre.


## Démarrage de la télécommande


Maintenez le bouton d'alimentation / enregistrement vidéo appuyé pendant 5 secondes pour allumer la télécommande WiFi.

Après l'avoir allumé, l'écran va afficher l'icône batterie "  ", si l'icône de la batterie est vide, cela indique que le niveau de la batterie est faible et qu'il est nécessaire de la recharger ; il faut donc connecter la télécommande à une source d'alimentation à l'aide du câble USB.


## Jumelage de la télécommande et de la caméra

Il faut synchroniser la télécommande avec la S71 avant de l'utiliser. veuillez suivre les étapes suivantes:


1. Allumez l'appareil et activez la fonction WiFi
2. Appuyez et maintenez le bouton "Stop" de la télécommande, puis appuyez pendant 5 secondes le bouton d'alimentation / enregistrement vidéo pour activer la télécommande. L'indicateur d'alimentation s'allumera et l'écran affichera l'icône de la batterie "  "
3. Appuyez sur les boutons "d'alimentation / enregistrement" vidéo et le bouton «Stop», ne relâchez pas ces deux boutons avant que l'icône «WAIT CAMERA PBC» apparaisse à l'écran.



4. Appuyez une fois sur le bouton «STOP», l'écran de la télécommande WiFi affichera l'icône ci-dessous:



5. Appuyez sur le bouton «STOP» de la télécommande pour la connecter, l'écran de la télécommande affichera l'icône suivante:



6. La synchronisation de la télécommande est réussie lorsque l'indicateur WiFi clignote et que ces informations s'affichent:

